

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP6/20** Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**



**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör



Winkeltasche  
13 24 60.xx  
2 Stk.



Winkeltaschenaufnahmesatz für  
Seitenarretierung  
13 24 72 2 Sa.



RK 2,9 x 9,5  
15 03 29.09.TX  
4 Stk.



Winkeltasche  
für Seitenarretierung  
13 24 66.xx 4 Stk.

### Zubehör

ab Winkeltasche 30 mm



Unterstützungswinkel  
13 24 65.30  
2 Stk.


### Empfohlenes Werkzeug

TX10  
TX15  
TX20




Schraubendreher

### Horizontalschnitt

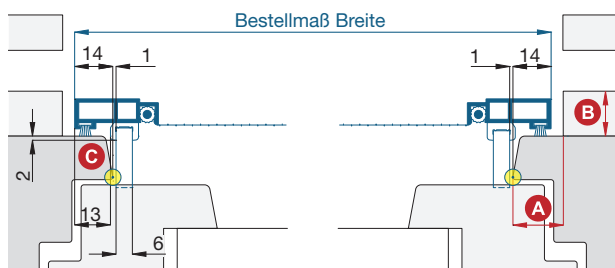

### Vertikalschnitt

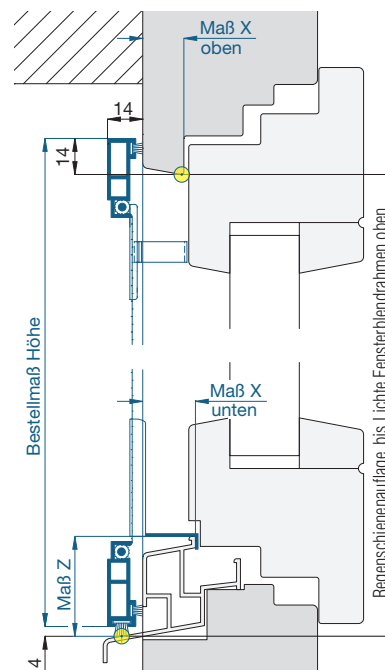

## 1 Winkeltasche montieren

Winkeltasche unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkeltaschen-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Links und rechts die Winkeltaschenaufnahmen samt Winkeltaschen mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



**Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkeltaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.**



**Um die Winkeltasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkeltasche heraus.**

## 2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Den Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkeltaschen in die Regenschiene einhängen.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkeltaschen für die Seitenarretierung links und rechts umlegen.

### ! Kontrollieren Sie, ob die Winkeltaschen in dem Blendrahmen voll eingreifen!