

Montageanleitung



Drehrahmen für Türen DT3/40 doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Follow these instructions carefully!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise






- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.






Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

 Bügelgriff 10mm 13 35 52.10	 RK 3,5 x 9,5 15 03 35.09.TX	 SK 3,0 x 20 15 07 30.20.TX
---	---	--

Bei Option: Montagerahmen-profile einzeln mit Schraubeckwinkel

 Gewebe-schutzplatte 13 35 58	 Schraubeckwinkel 4 St. 11 35 50	 Inbusschlüssel 2,5 mm 17 06 25.25
--	--	--

Zubehör (Montage von vorne)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!


 Abdeckkappe 14 23 91	 RK 3,5 x 13 15 03 35.13.TX
--	--

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel


 Akku-Bohrschrauber	 TX10 TX15 TX20 Schraubendreher	 Beschlag-spray 21 23 30	 HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm ø 2,2 mm Kegel-senker 9,8 mm	 Tiefenloch-markierer 17 03 60
--	--	---	--	---

Abbildung: Montage von vorne

Horizontalschnitt

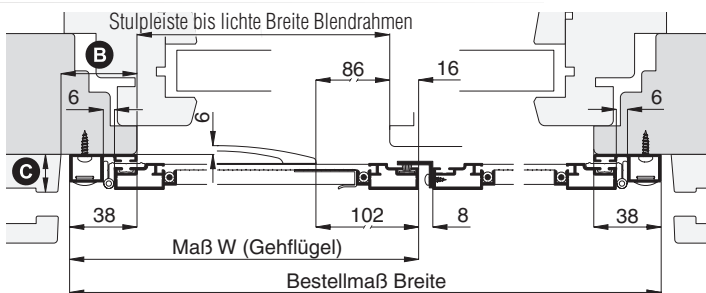


Vertikalschnitt

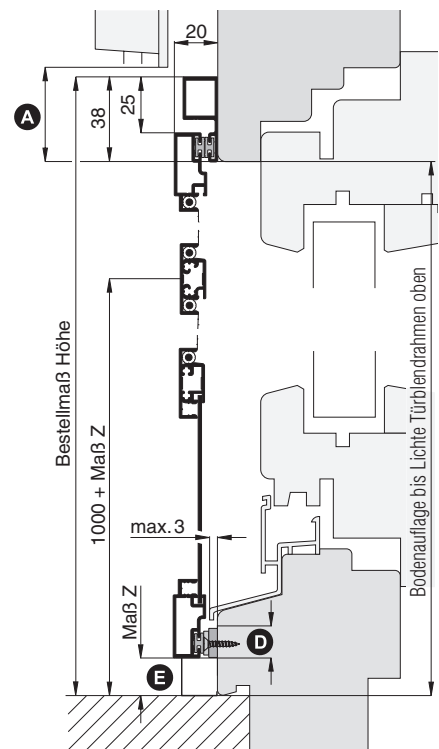


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

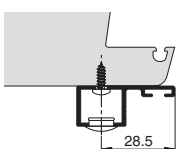

Zubehör: siehe oben

Montage seitlich

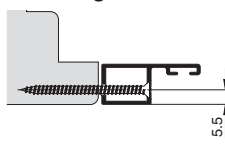

Zubehör: SK 3,5 x 50 15 04 35.50.TX
Abdeckklebescheibe 14 23 81

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/40

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**



1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage von vorne)

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmens ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubewinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubewinkeln zu einem U-Rahmen zusammenstecken.

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verkleben.

! Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!

Mit Bohrer \varnothing 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

! Bei Holz und Kunststoffenster mit Bohrer \varnothing 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer \varnothing 2,9 mm vorbohren.

Montagerahmen anschrauben, Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

3.1 Edelstahl-Stab montieren

Der mitgelieferte Edelstahl-Stab und das Distanzprofil auf dem Magnetband des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken.

! Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein. Klebestreifen nur als Montagehilfe geeignet!

! Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.

Drehrahmen öffnen. Durch die Bohrungen des Edelstahl-Stabs vorbohren und Edelstahl-Stab samt Distanzprofil mit Schrauben SK 3,0x20 anschrauben. Abdeckkappen aufstecken.

! Bei Kunststoffenstern mit Bohrer \varnothing 2,0 mm vorbohren um die Schrauben sauber versenken zu können. Bei Alufenstern mit Bohrer \varnothing 2,5 mm vorbohren und alternativ die SK M3x8 Schrauben verwenden.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!