

Sonderlösung

Separate Kasten/Führungsschienenmontage



1 Rollofederkraft testen

Führungsschienen aufstecken und mit Klebeband am Rollokasten fixieren. Rollo in Funktionsposition stellen und auf parallele Ausrichtung der Führungsschienen achten. Rollokasten mittig festhalten und Rollofederkraft testen. Wenn erforderlich anpassen. (Siehe Montageanleitung Rollo für Fenster RF 5/2).





Um die Leichtgängigkeit des Rollos zu erhöhen, die Streifenbürsten mit NEHER HLS-Schmierstoff einsprühen.

2 Rollokasten fixieren

Gewebe mit der Gewebebeschiene ca. 20 cm herausziehen ①. Transportschutz-Schaumstoff hinter das Gewebe einstecken und somit verkleben ②.

! Gewebe nicht an der Schweißnaht knicken!

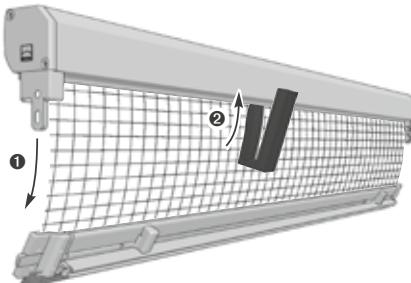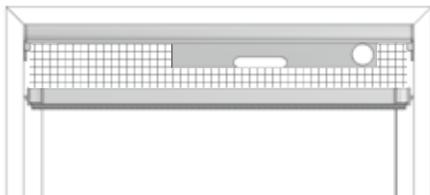

Rollokasten waagerecht und zum Blendrahmen ausrichten. Das Langloch anzeichnen, mit Steinbohrer \varnothing 6 mm vorbohren, Dübel setzen und mit Schrauben SK 4,0 x 40 anschrauben. Waagerechte Position prüfen.



Gewebe weiter herausziehen bis der Transport-Schaumstoff herausfällt.

3 Führungsschienen montieren

Mit Montagebohrungen versehenen Führungsschienen mit der Aussparung nach oben aufstecken und senkrecht ausrichten, dabei Rollorschließsystem betätigen und halten. Bohrpositionen anzeichnen, mit Steinbohrer \varnothing 6 mm vorbohren, Dübel setzen und mit Schrauben SK 4,0 x 60 anschrauben.

! Auf parallele Ausrichtung der Führungsschienen achten!

